SUN COCCOH ミシンがなくてもバッグが作れるアイロンテープ

SUNSAM50-02

レッスンバッグ

●材料（単位：cm）
生地A（本体生地）：ヨコ42×タテ62
生地B（切替布）：ヨコ42×タテ18
生地C（内布）：ヨコ42×タテ62
かばんテープ（25mm巾）：39cm×2本
アイロンテープ（9mm巾）：約6.5m
生地A　・・・厚手の生地
生地B、C・・・薄地～普通地

出来上がりサイズ：約 横40×縦30

仮留め

生地にアイロンテープをはくり紙面を上にして置き、アイロンドライ・中温（140～160℃）で2～3秒程度おさえます。あら熱がとれたら、はくり紙をはがします。

本接着

接着したい生地を重ね、アイロンドライ・高温（180～200℃）で約15秒体重をかけて、しっかりと圧着します。

■使い方のポイントと注意点
アイロンは滑らせず、押さえつけるようにしてかけてください。生地の厚い部分、重なった部分は特に念入りに体重をかけて圧着します。
本接着後は、冷めるまで動かさないでください。冷ます際は、クリップなどで固定しておくと、ずれにくくなります。
一度固定した場所でも、再度加熱するとはがれることがありますのでご注意ください。

材料を裁断する

- - - - あらかじめ点線の箇所にアイロンで折り目を付けておく。
仮留めの際、折り目が消えないように注意する。

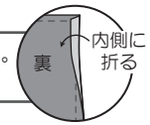

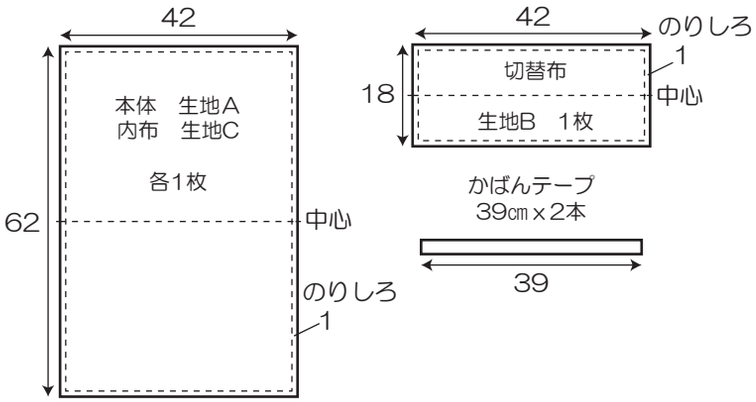

1. 本体に切替布を接着する

①切替布の上下ののりしろにアイロンテープを仮留めする。

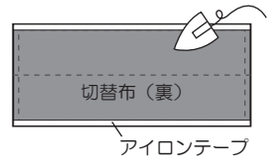

②はくり紙をはがし、上下ののりしろを1㎝折り本接着する。

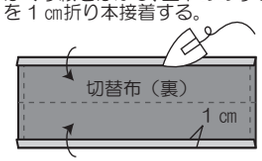

③ ②で折ったのりしろの上と左右ののりしろにアイロンテープを仮留めする。

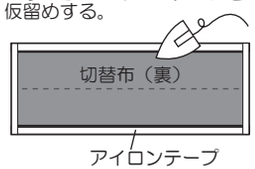

④はくり紙をはがし、本体の表に切替布を中心で合わせて重ね、本接着する。

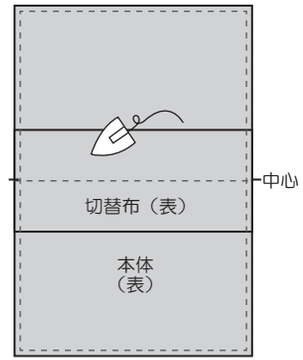

2. 本体の脇を接着する

①本体の両脇ののりしろの上半分だけアイロンテープを仮留めする。

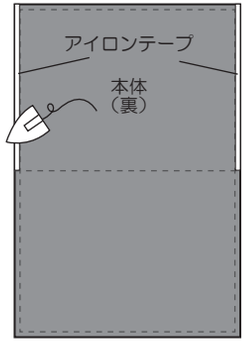

②はくり紙をはがし両脇ののりしろを1㎝折り、本接着する。下半分ののりしろも折る。

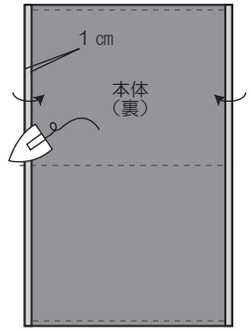

③ ②で折った上半分ののりしろの上だけにアイロンテープを仮留めする。

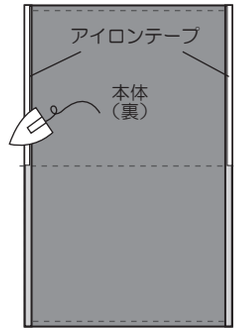

④はくり紙をはがし下半分を中心で折り上げて、両脇を本接着する。

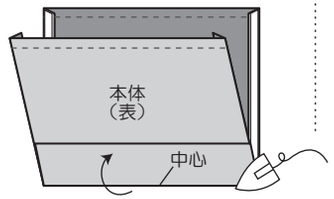

3. 内布を作る

①本体と同様に内布の脇を接着する。
（2.①～④参照）

②裏に返し、上部ののりしろを1㎝折り、1周アイロンテープを仮留めする。

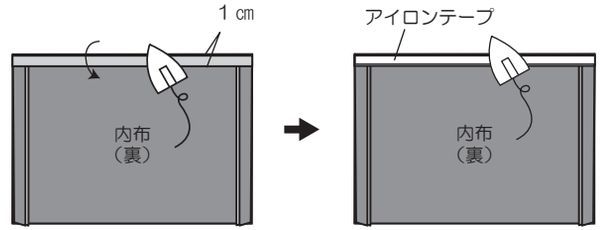

4. 仕上げる

①本体上部ののりしろ1周にアイロンテープを仮留めする。

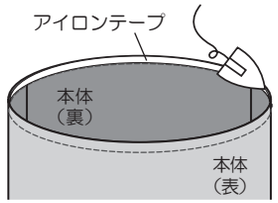

②はくり紙をはがし上部ののりしろを1㎝折り本接着する。

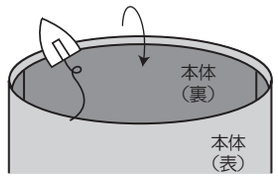

③かばんテープにアイロンテープを端から2㎝のところに2本仮留めする。（2本とも）

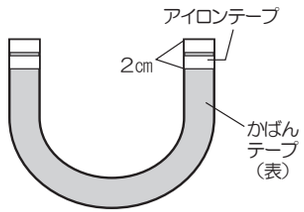

④はくり紙をはがしかばんテープを本体に本接着する。

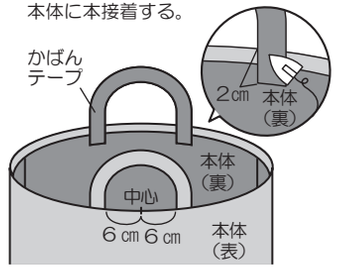

⑤かばんテープのはみ出した部分にアイロンテープを仮留めする。

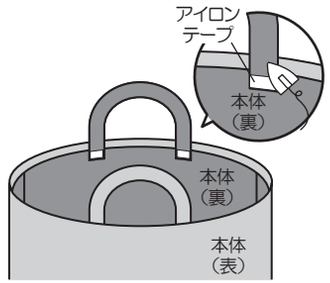

⑥かばんテープと内布のはくり紙を全てはがし本体と内布の上部を合わせ、本接着する。
※特に念入りに、体重をかけて圧着する。

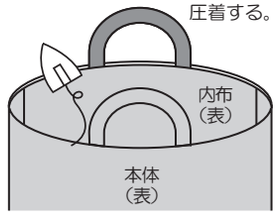

※特に重いものを入れる場合は、持ち手の接着部を縫いとめて補強してください。