SUN COCCOH ミシンがなくてもポーチが作れるアイロンテープ

SUNSAM50-03

ポーチ

●材料（単位：cm）
本体生地：ヨコ23ｘタテ32
切替布：ヨコ12ｘタテ12
ファスナー：20㎝ 1本
アイロンテープ（6mm巾）：約3m
本体生地…厚手の生地／切替布…薄地～普通地

出来上がりサイズ：約 横21ｘ縦15.5

仮留め

生地にアイロンテープをはくり紙面を上にして置き、アイロンドライ・中温（140～160℃）で2～3秒程度おさえます。あら熱がとれたら、はくり紙をはがします。

本接着

接着したい生地を重ね、アイロンドライ・高温（180～200℃）で約 15 秒体重をかけて、しっかりと圧着します。

■使い方のポイントと注意点
アイロンは滑らせず、押さえつけるようにしてかけてください。生地の厚い部分、重なった部分は特に念入りに体重をかけて圧着します。
本接着後は、冷めるまで動かさないでください。冷ます際は、クリップなどで固定しておくと、ずれにくくなります。
一度固定した場所でも、再度加熱するとはがれることがありますのでご注意ください。

材料を裁断する

- - - - あらかじめ点線の箇所にアイロンで折り目を付けておく。
仮留めの際、折り目が消えないように注意する。

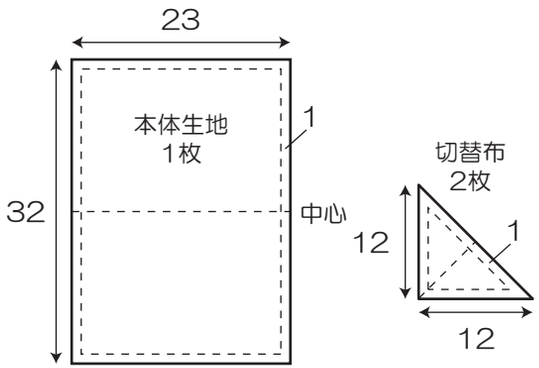

1. 切替布を作る（2枚）

①図のように切替布にアイロンテープを仮留めし、1cm で折り本接着する。

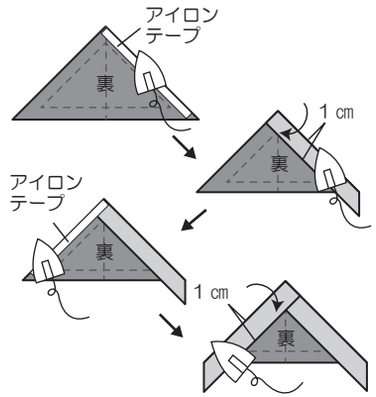

②端のはみ出た部分をカットする。

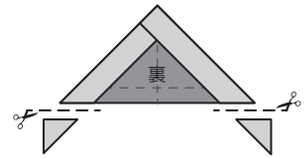

③図のように３辺にアイロンテープを仮留めする。

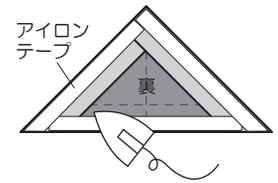

④切替布を本体の左右の端に合わせ、切替布の中心と本体の中心あわせて本接着する。

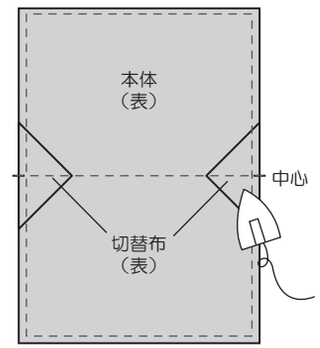

2. 本体にファスナーを取付ける

①本体の上下にアイロンテープを仮留めする。

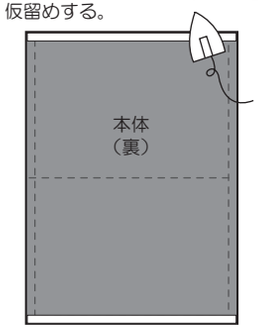

②のりしろを折り、本接着する。

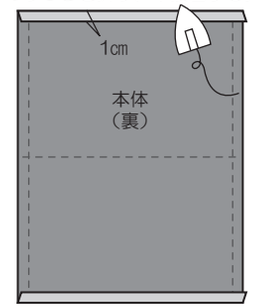

③折った部分にアイロンテープを仮留めする。

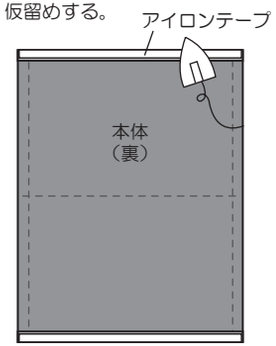

④ファスナーの端にアイロンテープを仮留めし、図のように折り込んで本接着する。

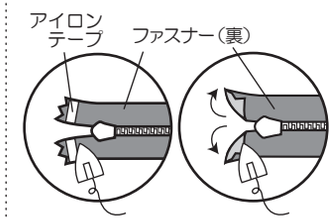

※反対側も同様に接着する。

⑤本体のテープ部分にファスナーを重ね、本接着する。
※アイロンがファスナーのムシにあたらないように注意する。

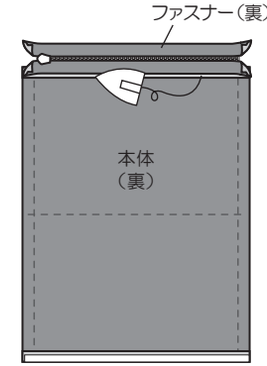

⑥本体の両脇に上半分だけアイロンテープを仮留めする。
※はくり紙をはがさないこと！

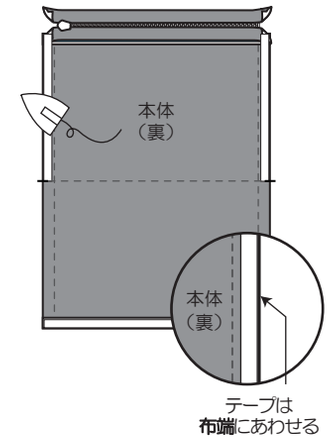

⑦表も同様にアイロンテープを仮留めする。
※はくり紙をはがさないこと！

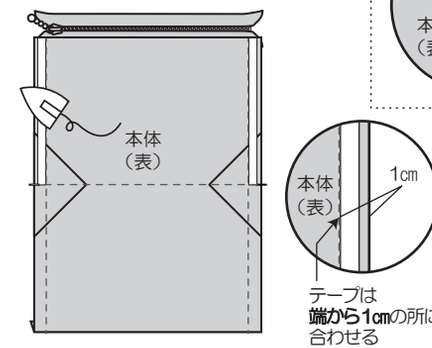

⑧本体の反対側のテープ部分にファスナーを重ね、本接着する。
※アイロンがファスナーのムシにあたらないように注意する。

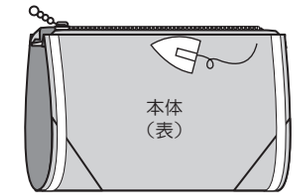

3. 脇を接着する

①左右の脇に仮留めしたテープのはくり紙（裏・表）をはがし、1 ㎝折り込む。

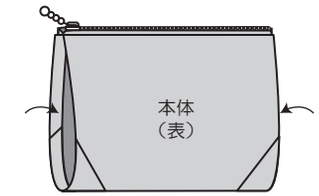

②左右の脇を整え、ずれないように本接着する。

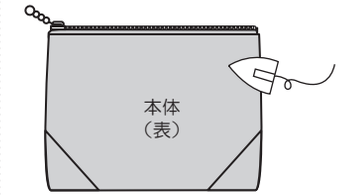

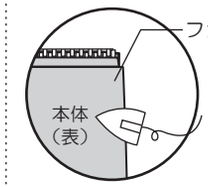

ファスナーの端は特に念入りに体重をかけて圧着する。